QCM5040-WE

Manual de usuario

Este producto es un cargador para teléfonos móviles, reproductores MP3/MP4 y muchos más dispositivos ideal para emergencias. Su diseño moderno, compacto y estilizado facilita enormemente su transporte y se presta para ser decorado. La gran eficiencia de su transferencia energética garantiza su confiabilidad y sustentabilidad.

>Ilustración

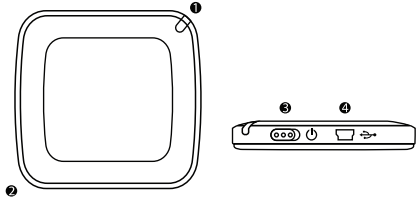

❶ Luz indicadora LED

❷ Sujetador para correa

❸ Interruptor de encendido (en la posición Φ el cargador está listo para cargar su dispositivo)

❹ Conector de entrada/salidacorrea

>Instrucciones

Para cargar el dispositivo:

1) Encienda el cargador (se encenderá la luz indicadora LED azul).

2) Conecte su dispositivo con el cable de CD y el conector correspondiente.

3) Apague el cargador cuando no esté en uso.

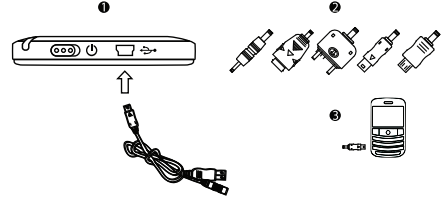

Compatible con:

Para recargar la batería del cargador:

• Conecte el cargador con una computadora portátil usando el cable USB.

• Se encenderá la luz indicadora LED roja.

• Cuando la batería alcance el máximo de carga la luz indicadora cambiará a color verde.

Nota:

Apague el dispositivo mientras se recarga o demorará mucho más en cargarse al máximo la batería.

>Especificaciones

Batería	Litio-polímero
Capacidad	Aprox. 10 mAh
Tiempo de recarga	Aprox. 3 horas
Voltaje de entrada	5 V ± 0,5 V de CD
Voltaje de salida	5,4 V ± 0,05 V de CD
Corriente máxima de entrada	1000mA
Corriente máxima de salida	700mA
Temperatura de funcionamiento	-10 ºC a 50 ºC
Dimensiones	64 × 61 × 10.5mm
Peso	37g

>Características

- Batería de litio-polímero sumamente segura y estable.
- Cuenta con un software integrado patentado para controlar y regular la temperatura, el voltaje y la corriente.
- Modo de espera prolongado.
- Gran cumplimiento de directivas para dispositivos electrónicos.
- Diseño moderno, estilizado y compacto.

>Componentes del producto

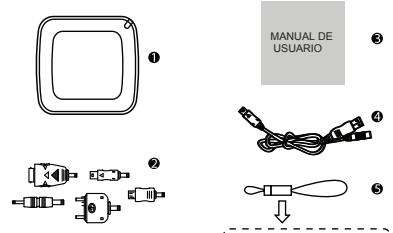

❶ Cargador
❷ Conectores para teléfonos
❸ Manual de usuario
❹ Cable
❺ Correa

Tipo de conector:

>Atención

- Evite las altas temperaturas o la exposición solar directa por largos periodos de tiempo.
- No arroje el producto al agua o al fuego.
- Le recomendamos recargar el cargador portátil cada 3 meses aunque no esté en uso.
- Los niños pueden usar este producto únicamente bajo la supervisión de adultos.

- El cargador debe desecharse de forma adecuada; no deseche el cargador junto con residuos domiciliarios ni lo incinere.

La marca registrada y el logotipo incluido en el folleto son propiedad de la empresa original.

TIP LIST	TIPS' COMPATIBILITY
Nokia tip	3250, 5200, 5300, 5500, 6070, 6080, 6085, 6101, 6103, 6111, 6125, 6131, 6136, 6151, 6233, 6324, 6270, 6280, 6288, 6300, 7360, 7370, 7390, 8800 Sirocco, E50, E61, E65, E71, N70, N71, N72, N73, N80, N81, N90, N91, N92, N93, N95.
Samsung tip	P520, F200, F210, F330, G600, G800, L600, L760, M300, M600, P260, P520
Sony Ericsson tip	D750i, J100i, J220i, J230i, K310i, K510i, K610i, K750i, K790i, k800i, M600i, P990i, V630, W300i, W550i, W700i, W710i, W800i, W810i, W850i, W900i, W950i, Z520i, Z530i, Z550i, Z610i, Z710i.
Mini USB	Motorola V3, V3x, V3i, V235 BlackBerry 8300, 8700, 8800, etc MP3/MP4 PDA Bluetooth , etc
Micro USB	Nokia 6500 Classic, 6555, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800 Are BlackBerry 8900, 9000, etc Etc